



ANKATEK
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

REDİ



DALLMER



SANAL MAĞAZAMIZ AÇILDI
TEK TIKLA KAPINIZDA

Pestana


www.ankatekyapi.com



PİMPA PLASTİK

PVC PİSSU ÇEKVALFLERİ

10.03.2026

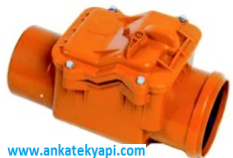 www.ankatekyapi.com	BORU (ÇAP)	YERLİ PİMPAR PVC ÇEKVALF	İTHAL PESTAN PVC PASLANMAZ KLAPELİ ÇEKVALF	İTALYAN REDİ PVC ÇEKVALF	ALMAN MALİ DALLMER PVC ÇEKVALF
		KAPAKLI--KİLİTLİ	KAPAKLI--KİLİTLİ	KAPAKLI--KİLİTLİ	KAPAKLI--KİLİTLİ
 www.ankatekyapi.com	Q 50	410,00 TL	1840,00TL	62,72 €	↔
	Q 70	700,00 TL	2110,00 TL	83,14 €	↔
 www.ankatekyapi.com	Q100	775,00 TL	2650,00 TL	90,35 €	207,00 €
	Q125	830,00 TL	4000,00 TL	92,73 €	250,00 €
 www.ankatekyapi.com	Q150	1600,00 TL	5850,00 TL	147,41 €	291,00 €
	Q200	3830,00 TL	10220,00 TL	179,10 €	435,00 €
 www.ankatekyapi.com	Q250	↔	25585,00 TL	294,82 €	↔
	Q315	↔	35600,00 TL	465,70 €	↔
 www.ankatekyapi.com	Q400	↔	↔	837,68 €	↔
	Q100	PİSSU ÇEKVALF ÇİFT KLAPELİ İTALYAN MALİ		4500,00 TL	↔



DALLMER



FİYATLARIMIZA KDV HARIÇTIR--İSKONTO VE ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ

PVC PİSSU ÇEKVALFİ ANKATEK GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ / TEL:0312 309 30 59-FAX:0312 309 30 69

www.ankatekyapi.com





ANKATEK
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

tel:(0312)309 30 59 fax:(0312)309 30 69

DALLMER ÇEKVALF E/H UYGULAMA ve KULLANMA TALİMATI

UYGULAMA ŞEKLİ

1) Çekvalf bağlanan sistemlerin verimli çalışabilmesi için pıssu tesisatının su baskını seviyesi altında ve üstünde kalan kısmının birbirinden ayrılması gereklidir. Su baskını seviyesinden yukarıdaki katları toplayan ana boru, çekvalf ile rögar arasında bir noktadan deşarj borusuna bağlanmalıdır (şekil.1). Aksi halde, geri tepme anında çekvalf sistemi kapatacağından, binadaki kullanım sonucu sisteme deşarj edilen pıssu, önce bodrum katta ve daha sonra da diğer katlarda su baskınına neden olacaktır (şekil.2).

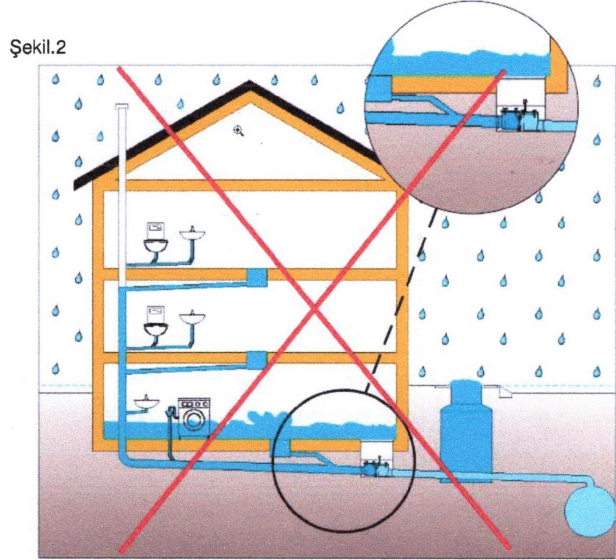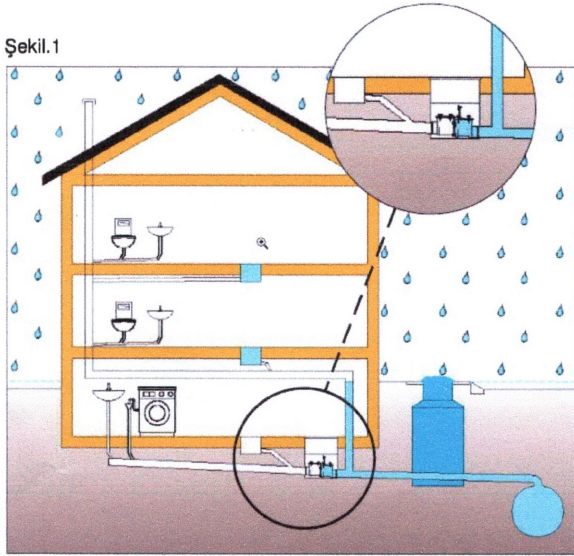

- 2) Çekvalf kendi içinde meyillidir. Yerleştirilirken, her iki aksta da teraziye alınmalıdır.
- 3) Çekvalf girişinden önce ve çıkışından sonra en az 1 metre uzunluğunda boru bulunmalıdır.
- 4) Çekvalf girişi ve çıkışında sızdırmaz plastik boru kullanılmalıdır (şekil.3).
- 5) Çekvalf mutlaka erişilebilir bir menhol içine yerleştirilmelidir.

PVC PİSSU ÇEKVALF NE İŞE YARAR

**KANALDAN GELEN PİSSU, KÖTÜ KOKU, FARE VE
HAŞİRE GİBİ CANLILARIN GELMESİNİ ENGELLER**

